Guía del usuario

INSIGNIA™

Radio reloj con estación de acoplamiento para iPod

NS-CL1112

Radio reloj con estación de acoplamiento para iPod Insignia NS-CL1112

Contenido

Introducción 3
Información de seguridad 3
Características 5
Configuración de su radio reloj 9
Uso de su radio reloj 11
Localización y corrección de fallas 17
Mantenimiento 18
Especificaciones 19
Avisos legales 19
Garantía limitada de 90 días 21

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CL1112 representa el más moderno diseño de radio reloj y está concebido para brindar un rendimiento seguro y sin problemas. Su radio reloj también incluye una estación de acoplamiento para iPod® que le permite reproducir canciones de su iPod® a través de los altavoces de su radio reloj.

Información de seguridad

	La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertarle de la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior de su radio reloj que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico.

	El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertarle de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con su radio reloj.

1) Lea estas instrucciones.

2) Conserve estas instrucciones.

3) Preste atención a todas las advertencias.

4) Siga todas las instrucciones.

5) No utilice este aparato cerca del agua.

6) Límpielo únicamente con un paño seco.

7) No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

8) No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.

9) No anule la función de seguridad del enchufe con polarización o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos espigas y una tercera clavija que se conecta a tierra. La espiga ancha o tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no se adapta a su tomacorriente. Consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

10) Evitar que el cable de corriente se pise o sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el lugar donde este sale del radio reloj.

11) Use únicamente accesorios especificados por el fabricante.

12) Usar solamente con carros, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro/sistema de parlantes para evitar lesionarse si el sistema se da vuelta.

13) Desconectar este radio reloj durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.

14) Referir todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario que se efectúe el mantenimiento cuando el radio reloj se haya dañado de alguna forma, cómo por ejemplo cuando el cable de alimentación o el enchufe esté defectuoso o cuando se haya derramado líquido o se hayan caído objetos dentro del radio reloj, o que el mismo haya estado expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya dejado caer.

15) No exponga su radio reloj a goteo o salpicaduras, y no coloque objetos llenos de líquido sobre él.

16) La presión sonora excesiva de los auriculares y audífonos puede causar la pérdida del oído.

17) El enchufe de alimentación de CA se usa como dispositivo de desconexión y debe estar accesible fácilmente mientras se use la unidad. Para desconectar completamente el radio reloj, el adaptador de CA deberá ser removido completamente del tomacorriente de alimentación de CA.

18) Las pilas (la batería o las pilas instaladas) no deben ser expuestas al calor excesivo tal como el de la luz de sol, el fuego o fuentes de calor similares.

Nota

Lea las placas indicadoras situadas debajo del sistema para obtener información acerca de la entrada de alimentación e información adicional de seguridad.

Características

Contenido de la caja

Su radio reloj incluye los siguientes artículos:

- Radio reloj con estación de acoplamiento para iPod®
- Adaptador de CA
- Antena AM de bucle
- *Guía del usuario*
- 6 adaptadores para base para iPod

Pantalla LCD

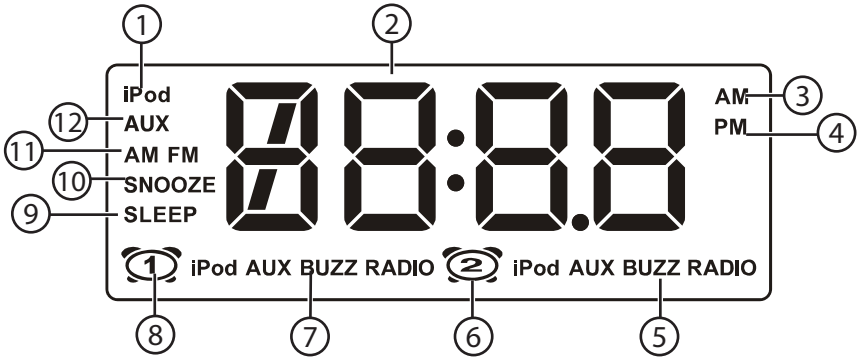

#	Información
1	Indicador de iPod®
2	Pantalla de TIEMPO/ALARMA
3	Indicador de AM
4	Indicador de PM
5	Indicador de despertarse con alarma 2
6	Alarma 2 activada
7	Indicador de despertarse con alarma 1
8	Alarma 1 activada
9	Indicador de temporizador de apagado automático
10	Indicador de repetición de alarma
11	Indicador de AM/FM
12	Indicador de entrada auxiliar

Panel izquierdo

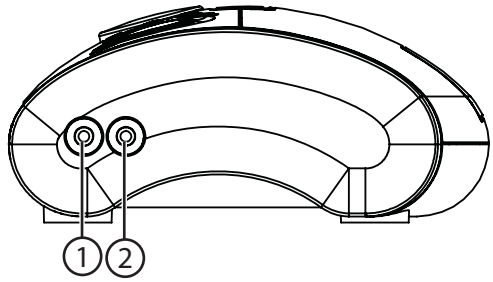

#	Información
1	Toma de auriculares
2	Toma de ENTRADA AUX

Panel posterior

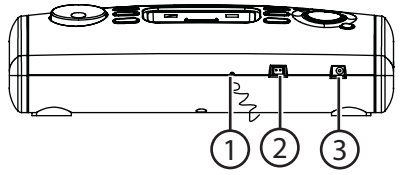

#	Información
1	Cable de la antena de FM
2	Toma de la antena AM de bucle
3	Toma del adaptador de CA

Panel superior

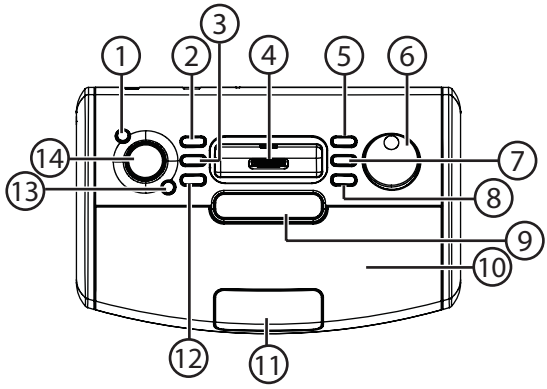

#	Información
1	Botón de **SUSPENSIÓN/ENCENDIDO**
2	Botón de **APAGADO AUTOMÁTICO**
3	Botón **PREDEFINIR/MEMORIA**
4	Base de acoplamiento para iPod®
5	Botón **AJUSTAR RELOJ**
6	Perilla **SINTONIZACIÓN/SALTAR**
7	Botón ▶II/**BUSCAR**
8	Botón **ALARMA 2**
9	Botón **REPETICIÓN DE ALARMA/ATENUACIÓN**
10	Altavoz
11	Pantalla LCD
12	Botón **ALARMA 1**
13	Botón **FUNCIÓN**
14	Botones **VOLUMEN** +/–

Panel inferior

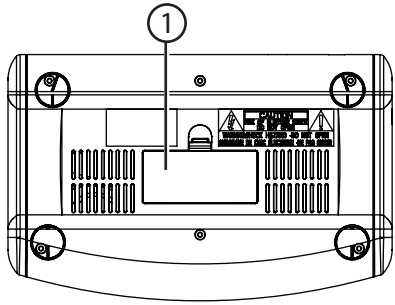

#	Componente	Descripción
1	Compartimiento de la pila	Coloque las pilas de respaldo (AA x 2) en este compartimiento

Configuración de su radio reloj

Instalación de las pilas de respaldo

El radio reloj usa un sistema de pila de respaldo para proveer el funcionamiento continuo de la alarma y de los ajustes del reloj si sucede una falla de energía. Si las pilas de respaldo se han instalado y ocurre una falla de energía o si el cable de CA se desconecta accidentalmente, la pantalla no se mantendrá iluminada, pero la hora y el ajuste de la alarma actual se mantendrán temporalmente. De otra forma, deberá reiniciar los ajustes de la hora y la alarma.

Asegúrese de que el cable de CA esté conectado. De otra forma todos los ajustes se podrían perder durante el reemplazo de la pila.

Para instalar las pilas de respaldo:

1. Abra la cubierta del compartimiento de la pila ubicada en la parte inferior de su radio reloj.
2. Inserte dos pilas “AA”, revisando que la polaridad (los terminales + y – de las pilas) coincida con el diagrama dentro del compartimiento. Le recomendamos el uso de pilas alcalinas para extender la vida útil.

3 Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas.

Advertencias

- No recargue, haga corto circuito, desarme, caliente las pilas o deshágase de ellas en el fuego.
- Favor deshacerse de las pilas de una forma apropiada, de acuerdo a las regulaciones federales, estatales, y locales.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.

Haciendo las conexiones

Conexión del adaptador de CA

Asegúrese de que el tomacorriente de alimentación de CA coincide con las especificación de alimentación del adaptador de CA (100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz) antes de enchufar el adaptador.

Para conectar el adaptador de CA:

1 Enchufe el conector pequeño de alimentación de CC en la toma del adaptador de CA en la parte posterior de su radio reloj.

2 Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente de CA.

Ajuste del reloj

Para ajustar el reloj:

1 En el modo de suspensión, mantenga presionado **CLK SET** (Ajustar reloj) en la parte superior de su radio reloj por dos segundos. El formato horario (12 ó 24) se muestra en la pantalla LCD.

2 Gire la perilla **TUNING/SKIP** (Sintonizar/Saltar) para cambiar el formato entre 12 y 24 horas.

3 Presione **CLK SET** (Ajustar reloj) nuevamente. El ajuste de la hora comienza a parpadear.

4 Gire la perilla **TUNING/SKIP** (Sintonizar/Saltar) para cambiar el ajuste de la hora.

5 Presione **CLK SET** (Ajustar reloj) nuevamente. El ajuste de los minutos comienza a parpadear.

6 Gire la perilla **TUNING/SKIP** (Sintonizar/Saltar) para cambiar el ajuste de los minutos y presione **CLK SET** (Ajustar reloj) para guardar el ajuste.

Nota

Si no se presiona un botón por 10 segundos, el radio reloj saldrá del modo de ajuste sin guardar el ajuste.

El reloj se muestra en el modo de suspensión. Para ver el reloj en el modo de radio, mantenga presionado **CLK SET** (Ajustar reloj) por dos segundos. Presiónelo de nuevo para regresar a la pantalla normal.

Uso de su radio reloj

Antes de usar su radio reloj, asegúrese de que todas las conexiones estén bien hechas y enchufe el adaptador de CA en su radio reloj y en un tomacorriente de CA.

Encendido y apagado de su radio reloj

Para encender su radio reloj:

1 Presione **STANDBY/ON (Suspensión/Encendido).** Su radio reloj se encenderá.

2 Presione **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/Atenuador) para controlar el brillo de la pantalla LCD.

3 Presione **STANDBY/ON** (Suspensión/Encendido) nuevamente para poner su radio reloj en el modo de suspensión.

Ajuste y uso de la alarma

Para ajustar la alarma:

1 Presione y mantenga presionado **ALARM1** (Alarma 1) o **ALARM2** (Alarma 2) por dos segundos. Los dígitos de la hora, el indicador “ALARM 1” (Alarma 1) o “ALARM 2” (Alarma 2) y el icono de fuente (TIMBRE es el ajuste predefinido) comenzarán a parpadear.

2 Gire la perilla **TUNING/SKIP** (Sintonizar/Saltar) para ajustar la hora a la que se quiere despertar.

3 Presione **ALARM1** (Alarma 1) o **ALARM2** (Alarma 2). Los dígitos de los minutos comienzan a parpadear.

4 Gire la perilla **TUNING/SKIP** (Sintonizar/Saltar) para ajustar los minutos a los que se quiere despertar.

5 Presione nuevamente **ALARM1** (Alarma 1) o **ALARM2** (Alarma 2) y gire la perilla **TUNING/SKIP** (Sintonizar/Saltar) para seleccionar **AL-H** (volumen alto de alarma) o **AL-L** (volumen bajo de alarma).

6 Presione **ALARM1** (Alarma 1) o **ALARM2** (Alarma 2) para guardar la configuración.

Notas

- Durante el ajuste de la alarma, si no se presiona un botón por 10 segundos, la unidad saldrá automáticamente del modo de ajuste sin guardar el ajuste.
- El ajuste predefinido de Alarma 1 es 6:00, y el de Alarma 2 es 7:30 (sólo en el formato de 12 horas se muestra la palabra "AM" o "PM")

7 Presione nuevamente **ALARM1** (Alarma 1) o **ALARM2** (Alarma 2). La ALARMA está desactivada.

8 Presione dos veces **ALARM1** (Alarma 1) o **ALARM2** (Alarma 2). La ALARMA está activada, y luego desactivada.

9 Presione repetidamente **ALARM1** (Alarma 1) o **ALARM2** (Alarma 2). La fuente alternará entre, iPod, Radio (FM/AM), BUZZER (Timbre) y OFF (Desactivado).

Para activar o desactivar la alarma:

1 Si la alarma está desactivada, presione **ALARM1** (Alarma 1) o **ALARM2** (Alarma 2) para activar la alarma. La bandera de **ALARM1** (Alarma 1) o **ALARM2** (Alarma 2) y el icono de fuente (iPod®, RADIO o BUZZER [Timbre]), aparecen en la pantalla y la hora de la alarma aparece brevemente.

2 Si la alarma está activada, presione cualquier botón (excepto **SNOOZE/DIMMER** [Repetición de alarma/Atenuador]) para desactivar la alarma.

3 Si no quiere ajustar la alarma para el día siguiente, presione **ALARM1** o **ALARM2** hasta que el icono de la ALARMA 1 o ALARMA 2 desaparezca de la pantalla.

Para usar la alarma:

Cuando la alarma suena, las banderas **ALARM** (Alarma) y **WAKE-TO** (Despertarse con) parpadearán en la pantalla.

1 Presione **STANDBY/ON** (Suspensión/Encendido) para reiniciar la alarma al mismo tiempo el siguiente día.

2 Presione **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/Atenuador) para detener la alarma por 9 a 10 minutos. El botón **SNOOZE/ DIMMER** (Repetición de alarma/Atenuador) se puede usar cinco veces.

Notas

- Las banderas ALARM (Alarma) y SNOOZE (Repetición de alarma) se mantendrán activadas mientras se encuentra en el modo de repetición de alarma.
- El nivel de volumen de la alarma se aumentará desde el nivel mínimo hasta que se alcance el nivel seleccionado por el usuario (el volumen predefinido es 16 y el volumen máximo es 32).
- Si la fuente seleccionada es iPod® y no se conecta un iPod®, la alarma se cambiará a timbre (Buzzer) automáticamente.

Para usar el temporizador de apagado automático:

1 Cuando se escucha el radio o su iPod®, presione **SLEEP** (Apagado automático) repetidamente para ajustar el temporizador de apagado automático. Los ajustes incluyen **120, 90, 75, 60, 45, 30,** ó **15** minutos. El radio o el iPod® se apagará automáticamente después del intervalo seleccionado.

2 Para dejar de escuchar en cualquier momento, presione **STANDBY/ON** (Suspensión/Encendido).

Notas

- Cuando la pantalla vuelve a mostrar la hora actual, presionar **SLEEP** (Apagado automático) una vez muestra el tiempo restante del temporizador de apagado automático. Presionarlo nuevamente cambia el tiempo de apagado automático al siguiente incremento inferior.
- El radio reloj cuenta con un ajuste de volumen independiente para el modo de apagado automático, para que pueda ajustar el volumen de apagado automático sin afectar el volumen de alarma.

Escuchando radio

Para escuchar la radio:

1. Presione **STANDBY/ON** (Suspensión/Encendido) para activar su radio reloj y presione **FUNCTION** (Función) para seleccionar ya sea **AM** o **FM**.
2. Si se está escuchando FM, extienda la antena de FM en la parte posterior de su radio reloj y muévala para mejorar la recepción.

   - O -

   Si está escuchando AM, conecte la antena AM de bucle a la toma de antena AM en la parte posterior de su radio reloj.
3. Gire la perilla **TUNING/SKIP** (Sintonización/Saltar) para ajustar el radio a una frecuencia superior o inferior.
4. Presione **SEEK** (Buscar) para buscar automáticamente la siguiente estación disponible.
5. Presione **VOLUME +/–** para subir o bajar el volumen. Ajuste el volumen a un nivel cómodo.
6. Presione **STANDBY/ON** (Suspensión/Encendido) para apagar su radio reloj.

Uso de las estaciones de radio predefinidas

Su radio reloj puede guardar 10 estaciones predefinidas de AM y 10 de FM.

Para guardar estaciones de radio predefinidas:

1. Encienda su radio reloj y presione **FUNCTION** (Función) para seleccionar **AM** o **FM**.
2. Gire la perilla **TUNING/SKIP** (Sintonizar/Saltar) para sintonizar el radio reloj a la frecuencia que desea guardar.
3. Mantenga presionado **PRESET/MEM** (Predefinir/Memoria) por dos segundos. El número de estación predefinida parpadea.
4. Gire la perilla **TUNING/SKIP** (Sintonizar/Saltar) para seleccionar el número predefinido para la estación.
5. Presione el botón **PRESET/MEM** (Predefinir/Memoria) nuevamente para memorizar la estación como predefinida.

Para sintonizar estaciones de radio predefinidas:

1. Encienda su radio reloj y presione **FUNCTION** (Función) para seleccionar **AM** o **FM**.
2. Presione repetidamente **PRESET/MEM** (Predefinida/Memoria) para seleccionar la estación predefinida que desee.

Escuchando una fuente de sonido externa

Se puede escuchar una fuente de sonido externa, tal como un reproductor de CD, MD o un iPod® sin base de acoplamiento a su radio reloj.

Para escuchar una fuente de audio externa:

1. Asegúrese de que su radio reloj esté apagado.
2. Conecte una fuente de sonido externa a la toma de entrada auxiliar (**AUX IN**) en el lado izquierdo de su radio reloj usando un cable de mini conector (no incluido).
3. Presione **STANDBY/ON** (Suspensión/Encendido) para encender su radio reloj.
4. Presione **FUNCTION** (Función) para seleccionar **AUX**.
5. Comience a reproducir la fuente de sonido externa y ajuste el volumen a un nivel cómodo.

Reproducción desde un iPod®

Para conectar un iPod®:

1. Seleccione el adaptador apropiado para base de iPod® para su iPod®.

Modelos de iPod® soportados	Adaptador de base de acoplamiento
iPod® Classic de 80/120 GB iPod® de 30 GB (5ta generación)	9
iPod® classic de 160 GB iPod® de 60/80 GB (5ta generación)	10
iPod® nano de 2da generación	11
iPhone®	12
iPod® nano de 3ra generación	13
iPod® touch	14

2. Inserte el adaptador para base de acoplamiento iPod® en la base de acoplamiento.
3. Coloque cuidadosamente su iPod® en la base de acoplamiento (el iPod® no puede estar en un estuche o *forro*). Asegúrese de que el enchufe se encuentra insertado firmemente en el puerto del conector de su iPod®.

4 Para remover el adaptador, primero remueva su iPod®, sostenga el adaptador y tírelo hacia arriba.

Notas

- Siempre ajuste el volumen al mínimo cuando conecte o desconecte otro equipo.
- Cuando conecte su iPod® a su radio reloj, asegúrese de insertarlo completamente.

Para escuchar música de un iPod®:

1 Encienda su iPod® y colóquelo en la estación de acoplamiento para iPod®. El radio reloj se encenderá automáticamente y escuchará la música del iPod® en su radio reloj

Notas

Si el volumen del iPod® es muy bajo, el radio reloj podría no detectarlo. Presione **PLAY/PAUSE** (Reproducir/Pausar) dos veces en el radio reloj para comenzar la reproducción.

2 Cuando el iPod® está acoplado y en el modo de suspensión, presione **PLAY/PAUSE** (Reproducir/Pausar) en el radio reloj para comenzar a reproducir. El icono de iPod® aparecerá en la pantalla LCD del radio reloj.

- Presione nuevamente **PLAY/PAUSE** (Reproducir/Pausar) para pausar la reproducción y presiónelo nuevamente para reanudar la reproducción.
- Presione los botones **VOLUME +/–** en el radio reloj para ajustar el volumen del sistema.
- Gire la perilla **TUNING/SKIP** (Sintonizar/Saltar) para ir a la siguiente pista o la anterior.

3 Presione **STANDBY/ON** (Suspensión/Encendido) para apagar su radio reloj. El iPod® se seguirá cargando mientras se encuentre en la base de acoplamiento.

Carga de su iPod®

El iPod® se cargará mientras se encuentre en su radio reloj y su radio reloj está encendido.

- Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado a su radio reloj.
- El iPod® se cargará sin importar que fuente de sonido se seleccione en su radio reloj.

- Refiérase al manual de instrucciones de su iPod® para obtener detalles sobre como se carga el iPod®.

Notas

- El enchufe del conector está protegido con una cubierta al momento de comprarlo. Quite la cubierta antes de usar el radio reloj.
- No mueva el radio reloj con su iPod® conectado. Podría dejarlo caer y dañar el conector.
- No toque o golpee las terminales del iPod® o del conector directamente. Esto podría dañar la parte del conector.
- Si el iPod® no funciona correctamente, actualice el software de su iPod® a la última versión. Para obtener detalles sobre como actualizar su iPod®, visite el sitio web de Apple: <http://www.apple.com>.
- iPod® es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.
- No somos responsables por cualquier pérdida o daño a su iPod® que pueda resultar del uso de este producto.
- Distorsión de sonido puede ocurrir cuando se reproducen fuentes de audio con altos niveles de grabación. Cuando ocurra distorsión, le recomendamos que desactive el ecualizador del iPod® . Para obtener información sobre como usar el iPod®, refiérase al manual de instrucciones del iPod®.

Localización y corrección de fallas

Problema	Causa/Solución
La unidad no enciende	• Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA está completamente insertado en el tomacorriente de alimentación de CA. • Asegúrese de que el tomacorriente de CA está funcionando.
No se puede conectar un iPod®	• Asegúrese de que el adaptador para base de acoplamiento es compatible con su iPod®. • Asegúrese de que el adaptador para base de acoplamiento está montado correctamente en el radio reloj.
No se puede reproducir música en un iPod®	• Asegúrese de que el iPod® está insertado firmemente en el conector para iPod® en su radio reloj. • Verifique que el iPod® esté funcionando. Pruébelo antes de intentar conectarlo al radio reloj. • Asegúrese de que el firmware de su iPod® esté actualizado. Para obtener información, visite http://www.apple.com/ipod/download. • Su radio reloj no puede controlar iPods® de primera o segunda generación.

Problema	Causa/Solución
No se puede cargar un iPod®	• Asegúrese de que el iPod® está insertado firmemente en la base de acoplamiento para iPod® en su radio reloj. • Asegúrese de que el adaptador de CA está enchufado y conectado firmemente al puerto de entrada de CC (**DC IN**) en su radio reloj.
Los altavoces no emiten sonido alguno	• Verifique que el nivel de volumen esté ajustado correctamente.
Estática o ruido cuando escucha la radio	• Asegúrese de que la estación está sintonizada correctamente y la estación tiene una buena señal. • Pruebe otra estación. • Si está reproduciendo una estación de AM, gire la antena para mejorar la recepción. • Si está reproduciendo una estación de FM, extienda el cable de la antena para mejorar la recepción.
El sonido está distorsionado	• Asegúrese de que el nivel de volumen no esté muy alto. • Verifique que el material en la fuente de sonido no esté distorsionado. Intente con otra fuente de sonido externo.
El radio reloj se calienta después de reproducir por un tiempo largo con niveles altos de volumen.	Esto es normal.

Mantenimiento

Limpieza de su radio reloj

Para limpiar su radio reloj, siga estas guías:

- Use un paño suave limpio y humedecido con agua templada para limpiar el exterior de su radio reloj.
- No permita que líquido gotee dentro de su radio reloj.
- Para manchas difíciles de limpiar, use un paño suave humedecido con una solución ligera de detergente suave y agua. Seque su radio reloj inmediatamente después con un paño limpio. No use paños abrasivos, diluyentes, alcohol u otros solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado o remover las letras del panel.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Requisitos de alimentación	CA – 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz CC - 2 pilas AA para respaldo de la memoria del sintonizador
Consumo de energía	18 Watts
Dimensiones	9.84 x 6.3 x 2.76 pulgadas (250 x 160 x 70 mm)
Sintonizador	Bandas: FM y AM Rango: FM - 87.5 ~ 107.9 MHz AM - 520 ~ 1710 kHz Estaciones predefinidas: FM - 10 AM - 10
Altavoz	8 ohmios
Salida de altavoces	2 Watts por canal
Sensibilidad de la entrada auxiliar	1000 mV

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado cómo dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Energy Star®

Como socio de Energy Star, Insignia ha determinado que este producto o modelos de producto cumplen con las pautas de Energy Star de eficiencia de energía.

Garantía limitada de 90 días

Insignia Products (“Insignia”) le garantiza a usted, el comprador original de este **NS-CL1112** nuevo (“Producto”), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de 90 (noventa) días a partir de la fecha de compra del Producto (“Período de Garantía”). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Insignia de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 90 (noventa) días a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo obtenido al comprar el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Insignia (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Insignia y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o repuestos después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar por todos los gastos de mano de obra y repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 30 pulgadas o más, por favor comunicarse al teléfono: 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía es válida únicamente al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes

- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos prolongados (quemado)

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- Intento de reparación por personal no autorizado por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos en el estado en que se encuentran o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.
©2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com (877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL
09-0459